




etiampro: 

SNELSTARTGIDS

Hoe configureer ik de EtiamPro IP videobewakingsset

1. Installeer de harde schijf in de recorder.
 - o Raadpleeg de installatie-instructies in de snelstartgids van uw EtiamPro-camera.
2. Sluit de IP-camera's aan op de PoE-netwerkpoorten via de RJ45 netwerkkabel (patch/straight UTP).
 - o Een extra voedingskabel is niet nodig omdat de camera's via de netwerkrecorder gevoed worden.
3. Start uw recorder.
 - o Sluit de voeding aan op de recorder.
 - o De meeste recorders starten automatisch. Indien niet, start de recorder door op de voedingsknop te drukken.
4. Activeer het toestel. Alvorens het toestel te gebruiken, is het aan te raden om een beheerderswachtwoord in te stellen.
 - o Kies de taal en klik op Apply. De recorder herstart automatisch. Eens de recorder volledig is herstart, klik op Next.

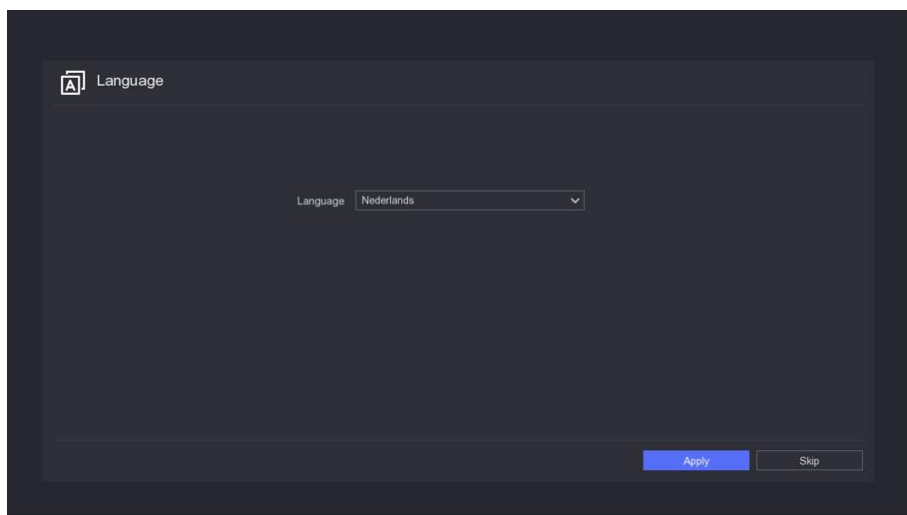

- o Geef een paswoord in en bevestig.



Het is aan te raden om voor een **sterk wachtwoord** te kiezen. Om de privacy van uw recorder te garanderen, kiest u voor een wachtwoord van minstens 8 karakters bestaande uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale karakters.

Het is ook aan te raden om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen, vooral in professionele installaties.

EtiamPro

- o Geef een activatiewachtwoord in voor de aangesloten camera. Vink "Gebruik het apparaatwachtwoord" aan om de aangesloten niet-geactiveerde camera's met het apparaatwachtwoord te activeren.
- o Geef een geldig e-mailadres in om het wachtwoord via e-mail of de Guarding Vision-app indien u het wachtwoord vergeten bent. Geef hiervoor een geldig e-mailadres in en vink "Gebruik het apparaatwachtwoord" aan. Als u het wachtwoord vergeten bent, raadpleeg hoofdstuk "Password Reset Procedure".
- o Klik op Activeren.

Activering

Gebruikersnaam admin

Wachtwoord ***** Sterk

Bevestig wachtwoord *****

Activeringswachtwoord camera



Gebruik het apparaatwachtwoord

Uitschakelen Respecteer de privacy en rechten van anderen wanneer u het product gebruikt. Activeren

- o Teken een ontgrendelingspatroon met uw muis. Houd de linkerknop ingedrukt terwijl u het patroon over de 9 cirkels op het scherm tekent. Laat de linkermuisknop los.


Opmerking:

- Het patroon moet minstens 4 cirkels bevatten.
- Elke cirkel mag slechts 1 keer gebruikt worden.
- Teken het patroon opnieuw om te bevestigen.

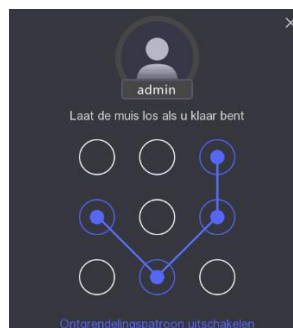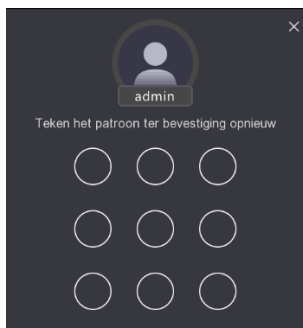

EtiamPro

- Stel datum en tijd in.
 - Selecteer de tijdzone.
 - Selecteer het datumformaat.
 - Activeer de NTP-tijdsynchronisatie.
 - Stel het interval in op **60** minuten.
 - Stel de NTP-server in: **pool.ntp.org**.
 - Stel de NTP-poort in op **123**.
 - Klik op Volgende.

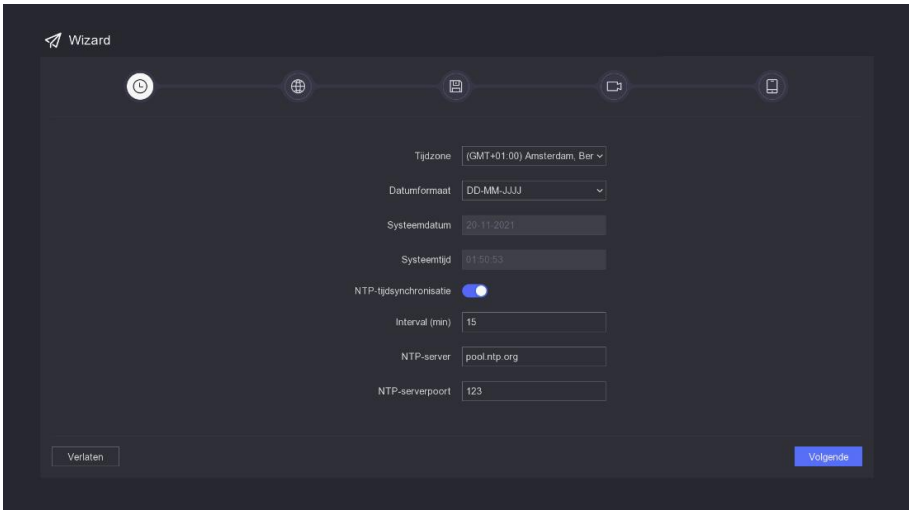


The screenshot shows a configuration wizard interface with a dark background. At the top left, it says "Wizard" with a right-pointing arrow. Below this is a progress bar with five circular icons. The main area contains several configuration fields:


- Tijdzone: (GMT+01:00) Amsterdam, Ber (dropdown menu)
- Datumformaat: DD-MM-YYYY (dropdown menu)
- Systeemdatum: 20-11-2021 (text input)
- Systeemtijd: 01:50:53 (text input)
- NTP-tijdsynchronisatie: (toggle switch)
- Interval (min): 15 (text input)
- NTP-server: pool.ntp.org (text input)
- NTP-serverpoort: 123 (text input)

At the bottom left is a button labeled "Verlaten" and at the bottom right is a button labeled "Volgende".

- Configureer het netwerk.
 - Activeer de DHCP-optie.
 - Activeer de optie "Automatisch ophalen van DNS".
 - Klik op Volgende.

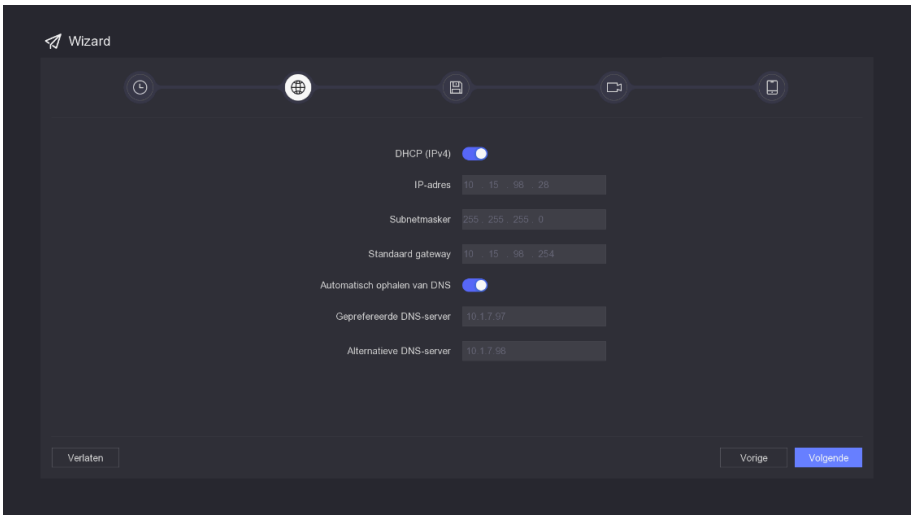


- Configureer de Guarding Vision-functie.
 - Activeer de Guarding Vision-functie. Lees de servicevoorwaarden en klik op OK.

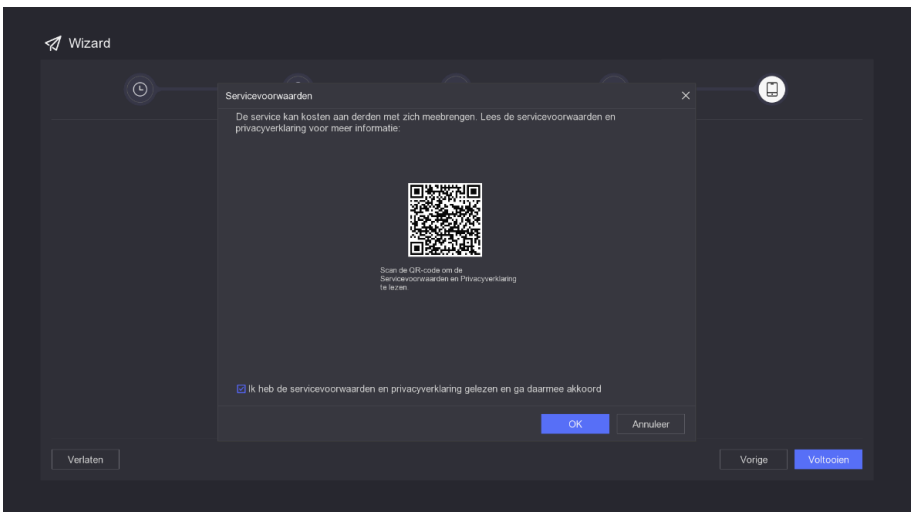


EtiamPro

- Negeer alle andere opties en klik op Voltoeien.

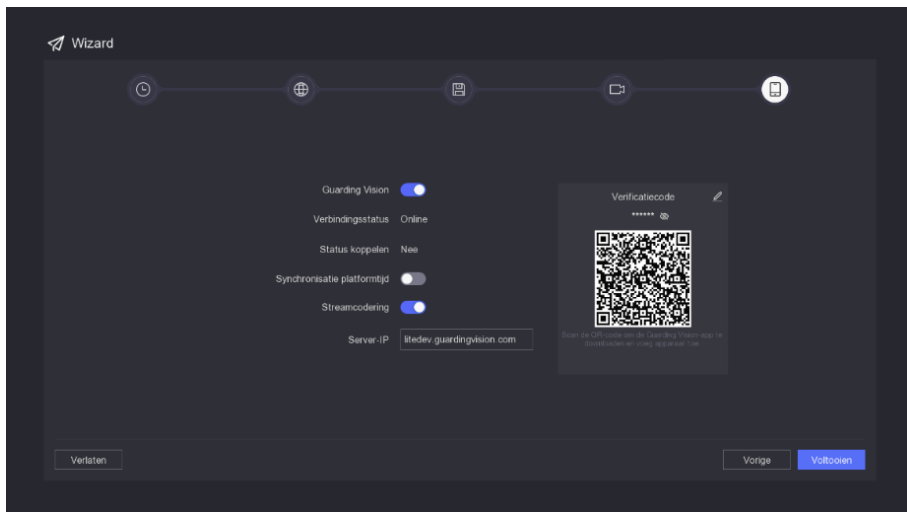


- Voeg de netwerkcamera's toe. De recorder vindt automatisch de aangesloten IP-camera's en lijst ze als online (groen). Klik op Voltoeien.

U kunt een camera ook toevoegen door op + te klikken. Geef de cameraparameters in: IP-adres, protocol, managementpoort, enz. Vink ook de optie "Gebruik camera activeringswachtwoord" aan om het apparaatwachtwoord aan de IP-camera toe te voegen.

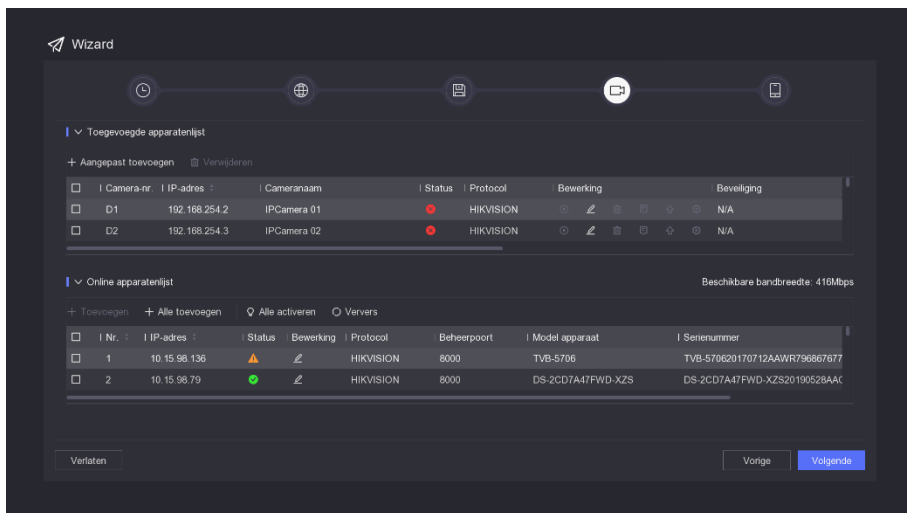

EtiamPro

- Selecteer de aangesloten harde schijf en klik op Voltoeien.

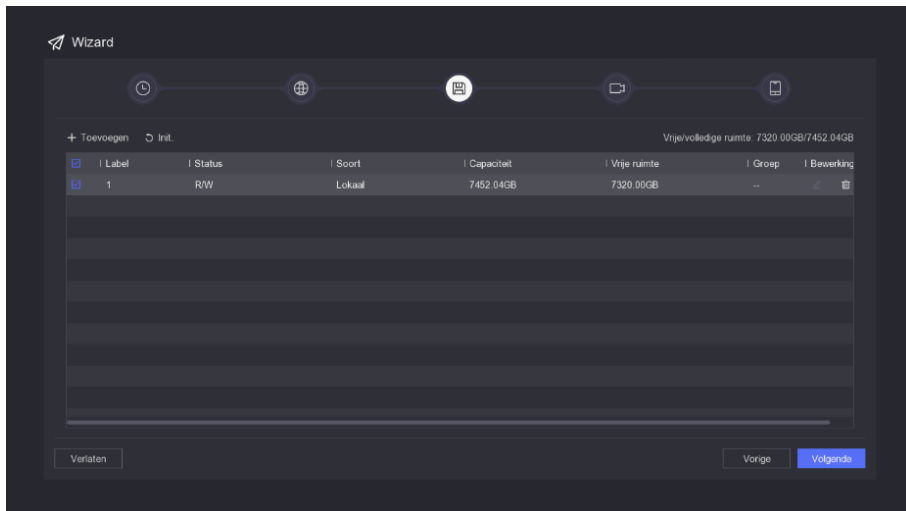

- Verbind het toestel met de Guarding Vision-app. Met de Guarding Vision app hebt u toegang en beheert u de aangesloten camera's op uw smartphone of tablet.
 - Open het menu op de recorder met de rechtermuisknop. Klik op het configuratie-icoon (tandwiel) en ga naar Netwerk → Guarding Vision.
 - Open de Guarding Vision-app op uw mobiele toestel. Als u de app nog niet geïnstalleerd hebt, scan de QR-code hieronder:

Apple App Store




Google Play Store



- Registreer of log in indien nodig.

EtiamPro

- Klik op Apparaat toevoegen.

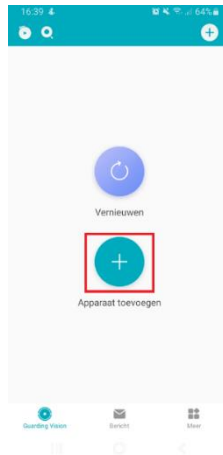

- Scan de QR-code en klik op Toevoegen.




- Het toestel wordt weergegeven. Klik op Toevoegen.




EtiamPro


- Het toestel is toegevoegd. Klik op Volgende.

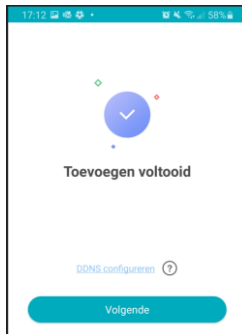

- Geef een naam in en klik op Bewaar.


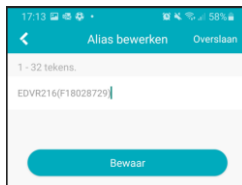


- Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

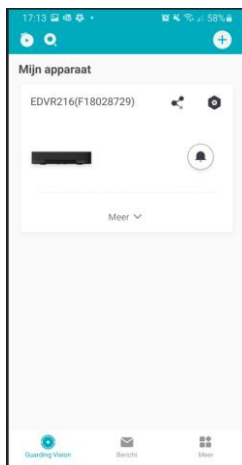

EtiamPro


- o Selecteer de gewenste camera om de beelden op het scherm te zien.

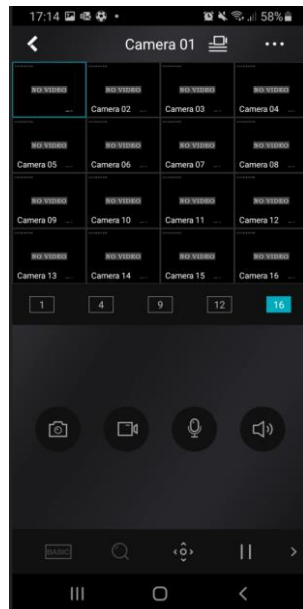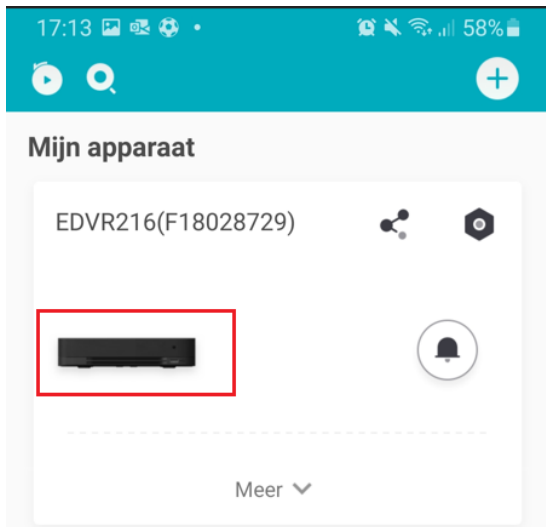

Het is belangrijk dat u een e-mailadres gebruikt om het wachtwoord te resetten. Het ingevoerde e-mailadres is altijd gekoppeld aan de recorder en de Guarding Vision-app. Dit wachtwoord kunt u gebruiken om het wachtwoord opnieuw in te stellen.



Naargelang het model zal u 3 vragen moeten beantwoorden. Het is aan te raden om de antwoorden op deze vragen te onthouden!

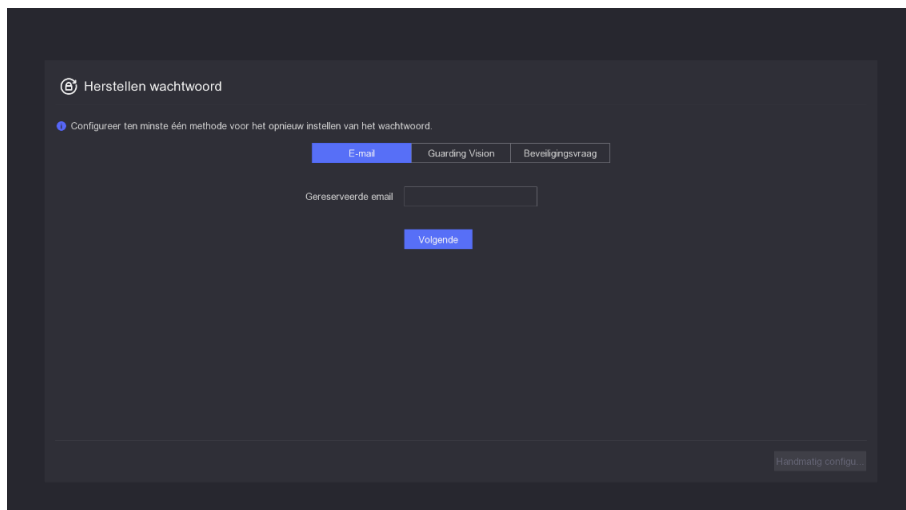



Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu